


# SISTEMA DE CONTROL BIOCLIMÁTICO


## Sistema de lamas móviles

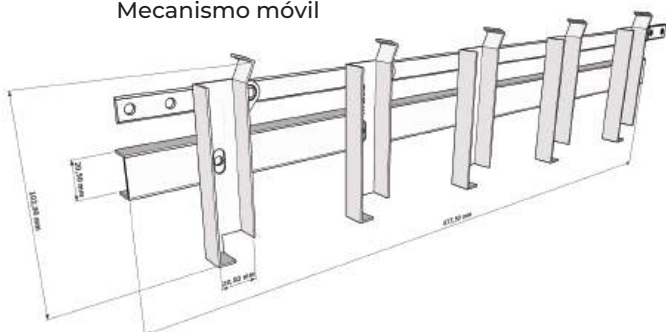



Mecanismo móvil




Diseño de lama

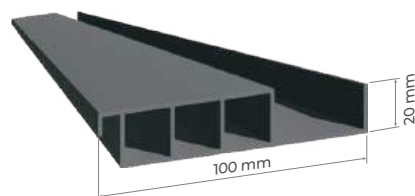

## Instalación secuencial

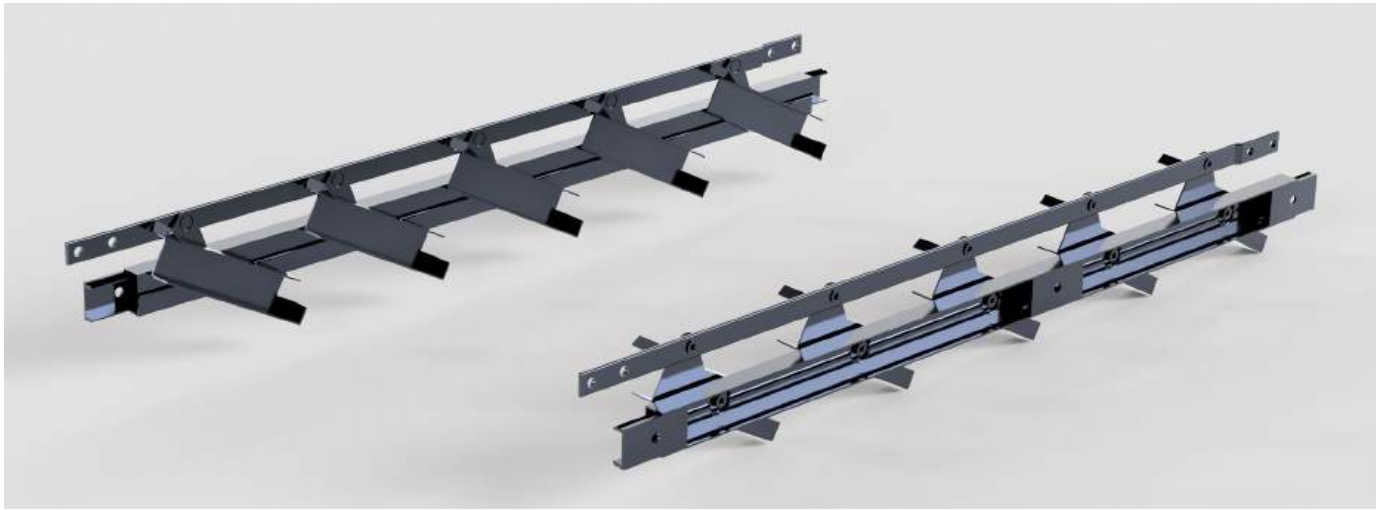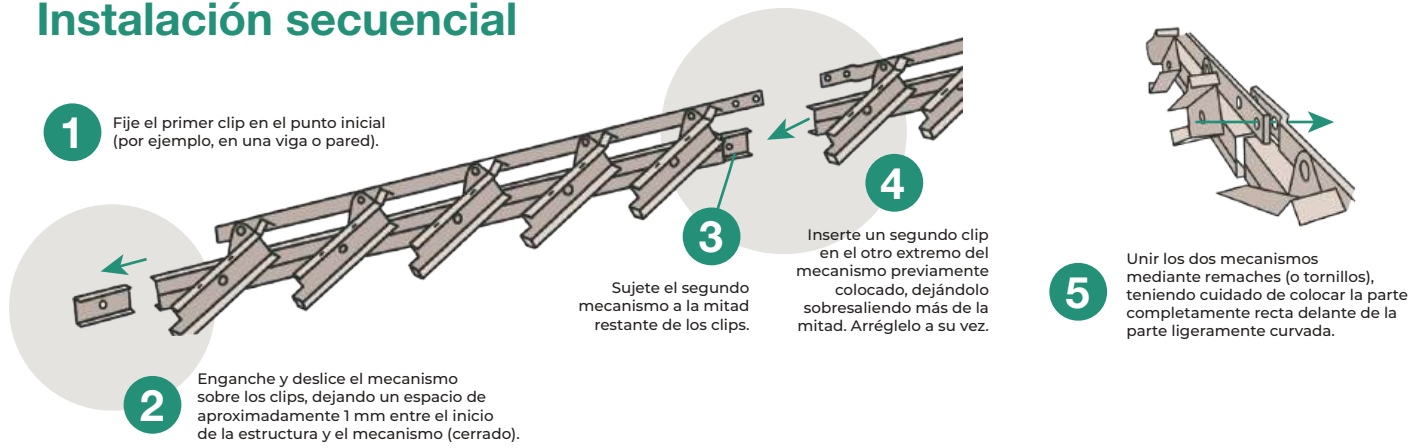

El perfil en forma de U recoge el agua de lluvia y la drena por gravedad en los extremos de la pala. Una pendiente es posible pero no imprescindible.

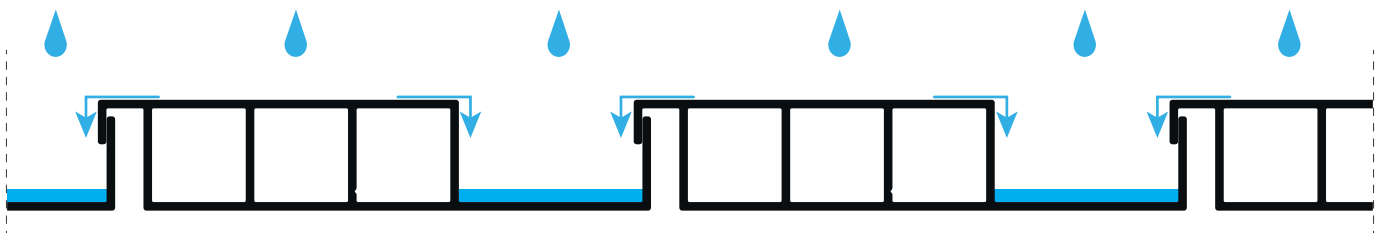

## Activación de las lamas

La activación de las lamas puede hacerse de forma manual o automática.

Para la activación manual es necesario un accesorio base instalado en una de las lamas y una varilla para el empuje.

Para la activación automática se requerirá de un motor por cada 2 plazas de lamas.



**Activación manual**



**Activación automática**

